m500 Blue **Beat**
mrHandsfree®

USER'S MANUAL

GB **NL** **FR** **D**

WIRELESS STEREO SPEAKER + HANDSFREE CALLS

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	BLUE BEAT M500
Product Type:	Bluetooth® Stereo Speaker

CE

Conforms with the requirements of European Council Directive 99/5/EC

Joseph van Oosterum, CEO TE Group NV, September 2013

----------QRG/BLUE BEATm500/09-13/V01----------

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATION I

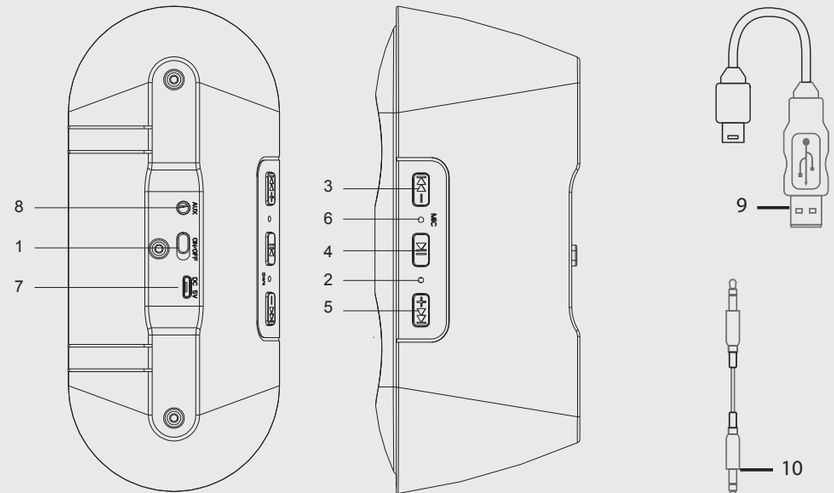

CUSTOMER SUPPORT

For all product related questions, please contact:

Voor alle productgerelateerde vragen kunt u zich wenden tot onze supportafdeling:

Pour toutes les questions relatives à l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre Service Support Client:

Für alle produktbezogenen Fragen kontaktieren Sie bitte:

support@te-group.com

!IMPORTANT À SAVOIR – DÉMARRAGE RAPIDE !

FR

Charger le Blue BEAT m500
• Via le câble USB
ALLUMER/ÉTEINDRE le Blue BEAT m500
• Avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT
ASSOCIER le Blue BEAT m500 avec votre appareil de musique
= rétablir une connexion Bluetooth® entre le Blue BEAT m500 et l'appareil de musique
Vérifiez la connexion avec le Blue BEAT m500 sur votre appareil de musique.
→ VOTRE BLUE BEAT m500 EST MAINTENANT PRÊT À L'EMPLOI
RECONNEXION entre Blue BEAT m500 et l'appareil de musique
• Reconnexion automatique: vous ne devez pas appuyer la touche ⏯
• Reconnexion manuelle: en appuyant la touche ⏯ ou par le menu Bluetooth® de votre appareil de musique

ACCESSOIRES & ÉLÉMENTS
VOIR ILLUSTRATION I

1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
2. Indicateur lumineux
3-4-5. Boutons de musique
6. Microphone
7. Port USB (DC5V)
8. Connexion Audio (AUX)
9. Câble USB (pour charger)
10. Câble audio jack 3.5 mm (pour les appareils NON-Bluetooth®)

! Merci de ne pas utiliser des chargeurs, câbles ou une batterie autres que ceux compris dans la boîte!

CHARGER LA BATTERIE

1. Branchez la petite extrémité du câble USB (9) sur le port USB (7) du Blue BEAT m500.
2. L'autre extrémité du câble USB (9) se branche sur l'ordinateur ou un autre chargeur USB.
3. L'indicateur lumineux rouge (2) s'allumera et votre Blue BEAT m500 commencera à charger.
   ! L'indicateur lumineux rouge (2) s'éteint quand le Blue BEAT m500 est complètement chargé !
4. La batterie du Blue BEAT m500 offre 8 heures de musique.
   Le temps de musique varie selon l'utilisage (volume).
5. L'indicateur lumineux rouge (2) commencera à clignoter quand la capacité de la batterie est basse.

OPÉRATION BOUTONS

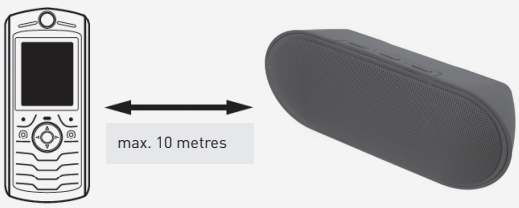

BOUTON	OPÉRATION
⏯	**- APPUYEZ UNE FOIS POUR LIRE LA MUSIQUE** **- APPUYEZ UNE FOIS POUR ARRÊTER LA MUSIQUE** **- APPUYEZ UNE FOIS POUR ASSOCIER & RÉTABLIR UNE RECONNEXION MANNUELLE ENTRE LE BLUE BEAT m500 ET L'APPAREIL DE MUSIQUE BLUETOOTH®** **- APPUYEZ UNE FOIS POUR ACCEPTER UN APPEL** **- APPUYEZ UNE FOIS POUR TERMINER UN APPEL** **- MAINTENEZ ENFONCÉ POUR REFUSER UN APPEL**
⏭	**- APPUYEZ UNE FOIS POUR SAUTER À LA PISTE SUIVANTE** **- MAINTENEZ ENFONCÉ POUR AUGMENTER LE VOLUME**
⏮	**- APPUYEZ UNE FOIS POUR RECULER À LA PISTE PRÉCÉDENTE** **- MAINTENEZ ENFONCÉ POUR DIMINUER LE VOLUME**

ALLUMER / ÉTEINDRE LE BLUE BEAT m500

Allumer le Blue BEAT m500:
Glissez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (1) au stand 'allumé' (ON). L'indicateur lumineux bleu (2) commencera à clignoter et vous entendrez une mélodie indiquant que le Blue BEAT m500 est prêt pour l'association. Le Blue BEAT m500 commencera à chercher des appareils Bluetooth®.

Éteignez le Blue BEAT m500:
Glissez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (1) au stand 'éteint' (OFF)'. L'indicateur lumineux bleu (2) s' éteindra indiquant que votre Blue BEAT m500 est éteint.

ASSOCIER LE BLUE BEAT m500 AVEC UN APPAREIL DE MUSIQUE BLUETOOTH®

Vous devez associer le Blue BEAT m500 avec un **appareil de musique Bluetooth® (*)** une fois avant de l'utiliser.
Glissez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (1) au stand 'allumé' (ON).
L'indicateur lumineux bleu (2) commencera à clignoter et vous entendrez une mélodie indiquant que le Blue BEAT m500 est prêt pour l'association. Le Blue BEAT m500 commencera à chercher des appareils Bluetooth®.
Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® sur votre appareil de musique Bluetooth®. (Consultez le mode d'emploi de votre appareil de musique à cet effet.)
Sélectionnez maintenant le **BBeat m500** sur votre appareil de musique et introduisez le code PIN **0000** pour associer définitivement les 2 appareils (= pairage) (**). Vous entendrez un bref bip.
L'indicateur lumineux bleu (2) commencera à clignoter toutes les 4 secondes.
Une fois associé, le Blue BEAT m500 vous permet d'écouter votre musique préférée en stéréo et sans fils.

(*) Appareil de musique Bluetooth® = tous les appareils de musique Bluetooth® stéréo qui supportent le profil Bluetooth® A2DP (p.e. iPhone™, iPad®, téléphones musique, laptops, téléphones et tablets Android®, ...)
(**) Code PIN n'est pas toujours nécessaire.

Note!
Le Blue BEAT m500 rétablit une connexion automatique avec le dernier appareil connecté lorsque vous l'allumez.
Si votre appareil de musique Bluetooth® ne rétablit pas une connexion automatique vous pouvez :
- Rétablir la connexion manuelle avec votre appareil de musique Bluetooth®. (Consultez le mode d'emploi de votre appareil de musique à cet effet).
- Rétablir la connexion manuelle en appuyant une fois sur le bouton ⏯ du Blue BEAT m500.

FONCTION MAINS-LIBRES

Accepter/terminer/refuser un appel

Appuyez une fois ⏯ pour accepter un appel.

Appuyez une fois ⏯ pour terminer un appel.

Maintenez enfoncé ⏯ pour refuser un appel.

Faire des appels
Entrez le numéro sur le téléphone mobile. L'appel sera automatiquement transféré au Blue BEAT m500.

Recomposer le dernier numéro appelé
Appuyez brièvement deux fois sur ⏯ pour recomposer le dernier numéro composé.

CONNECTEZ LE BLUE BEAT m500 AVEC UN APPAREIL DE MUSIQUE NON-BLUETOOTH®

Vous pouvez également lire la musique sauvegardée sur un **appareil de musique NON-Bluetooth®** en branchant le câble jack 3.5 mm (10). Connectez le câble jack (10) à la connexion audio (8) du Blue BEAT m500. Branchez l'autre extrémité du câble jack (10) sur la connexion audio de votre appareil de musique NON-Bluetooth®.

Note!
Si vous utilisez un appareil branché sur le Blue BEAT m500 par le câble jack (10) pour écouter la musique, toutes les fonctions musique (play/pause/FWD/BWD/VOL+/VOL-) doivent être réglées par l'appareil de musique et non pas par les boutons de musique (3-4-5) du Blue BEAT m500.

RÉGLER LE VOLUME
Appuyez et maintenez ⏭ ou ⏮ enfoncé pour régler le volume au niveau souhaité.

À cause des différences entre les appareils musiques et les téléphones, les fonctions décrites ci-dessus peuvent varier !

SERVICE SUPPORT CLIENT

Pour toutes les questions relatives à l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre Service Support Client: support@mrhandsfree.com

GARANTIE

Mr Handsfree est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de mr Handsfree est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle mr Handsfree garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de **deux (2) ans** à compter de la date d'achat initiale. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de mr Handsfree en vertu de cette garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.mrhandsfree.com.